



彩虹 电热毯

全线路特别安全保护双控双温型
使用说明书

使用前请仔细阅读说明书



(川)XK16-001-00040



重要说明：注意保存以备后用

执行标准:GB 4706.8 QB/T 2994

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

地址：成都市武侯大道顺江段73号 邮编：610045

电话：400-850-1661 <http://www.rainbow.com.cn>

TWSMS70202C

本公司从二十世纪80年代初就致力于电热毯的研究、开发、生产，技术力量雄厚、工艺先进、质量优良。被任命为国家家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位，参与主持电热毯国家标准的起草和修订。

一、产品特点

- 1、具有独特的多重安全保护技术，可靠地防止了电热毯通电时因折叠、折皱、超温、断丝打火等异常原因引起的意外事故，有效实现了全线路安全保护。
- 2、本产品符合GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）。


二、主要规格参数

型号	名称	型式	毯面尺寸(cm)	额定功率	额定电压及频率
TT160×130-3XA	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	160×130	110W (55W+55W)	220V~ 50Hz
TT160×130-3XA	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	160×130	105W (50W+55W)	
TT170×140-5XA	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	170×140	120W (60W+60W)	
TT170×140-5XA	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	170×140	110W (55W+55W)	
TT180×170-2XA	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×170	160W (80W+80W)	
TT180×170-2XA	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×170	140W (70W+70W)	
TT180×150-2X	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	110W (55W+55W)	
TT200×180-1X	全线路特别安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	140W (70W+70W)	

II类电器

- 注：1、本产品不需接地
 2、功率测试采用可测量电流正弦半波及特殊波形仪器（如8716C型功率仪）
 3、型号、毯面尺寸如有变化，恕不另行告知，见所购产品标识处


三、控制器各部位名称示意图

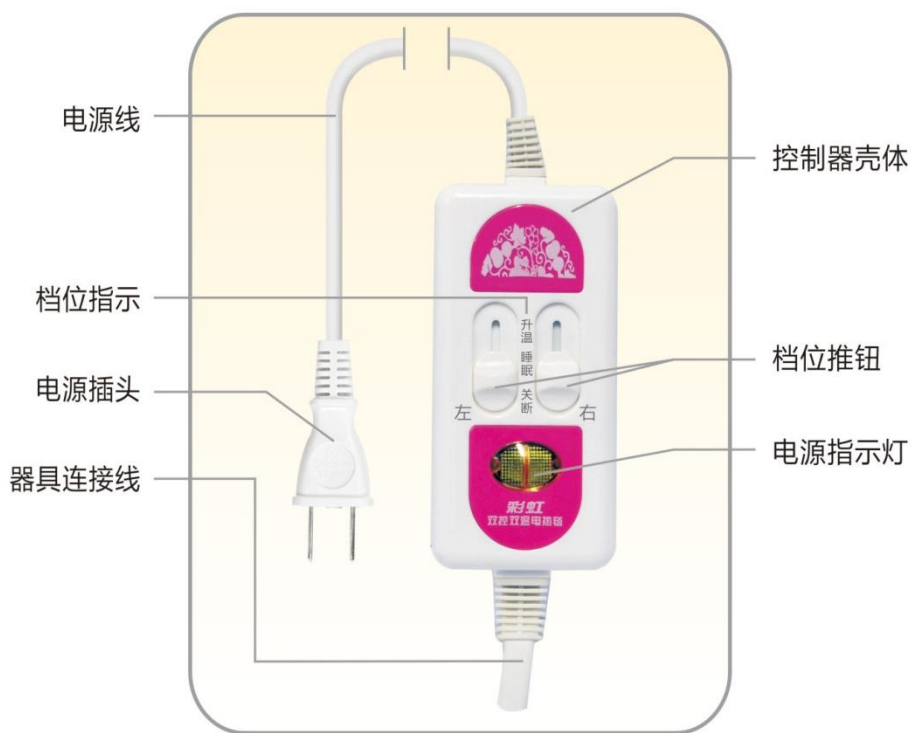

产品图案仅作参考，请以实物为准

四、发热方式

本系列电热毯为均温区发热。

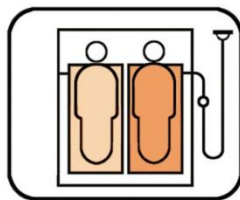

均温区发热



重要提示：

不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

五、使用方法

- 1、将电热毯平铺在床垫或棉絮(褥垫)上面（禁止与远红外线床垫或自热式理疗器具共用），电热毯四角上的绊扣用非金属带子牢固地固定在床或床垫上，在电热毯面上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。
- 2、将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上（绝不能把该器具接到直流电源上）。
- 3、电热毯通电时，控制器禁止放在被盖或枕头及其它覆盖物下面，更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。
- 4、睡前30分钟左右，电热毯控制器的开关钮推至“升温”档，电热毯快速升温，此时指示灯亮。快速升温预热时间不超过2小时；如果长时间离人请关闭电热毯电源；需要整晚连续使用电热毯时请把控制器开关推钮推至“睡眠”档，确保舒适安全。
- 5、停止使用时，将控制器开关钮推至“关断”的位置，此时指示灯熄灭，电热毯断电。
- 6、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行排潮处理。

具体方法：在平铺的电热毯（注意：绝不能有褶皱及折叠）面上只铺上床单，将被盖平铺在床单上。插上电源，控制器开关钮推至“升温”档，加热1~2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，敞开被盖散尽潮气。用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度如此循环几次，直至干爽，再关断电源。

注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

六、注意事项

根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 1、不得折叠或弄皱使用，不得卷折使用电热毯。
- 2、不得插入销钉，禁止用锐器刻伤或用钝器敲击电热毯。不能用销钉或其它金属物固定电热毯。
- 3、只能作为下铺电热毯取暖，不作包裹身体取暖使用。禁作任何其它用途。
- 4、若器具弄湿时不能接通电源和使用。
- 5、不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 6、电热毯上放置有折叠的被盖等厚重物品时，不得通电，以免造成电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。
- 7、不能暴晒、不能烘烤、不能熨烫，避免造成发热线绝缘损坏。
- 8、禁止与其它发热器具（如脚炉、热水袋、远红外线床垫或自热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 9、床上严禁火种（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 10、本器具不打算在医院供医疗使用。因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 11、饮酒过度、疲劳过度及服用镇静药物者不能使用电热毯。
- 12、此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 13、不要在可调床上使用。
- 14、用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝安全隐患。
- 15、不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 16、不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 17、器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮、控制器保护线路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断、器具不发热），则必须退回给生产厂家或其代理商维修。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 18、用户不能更换电源软线，如果电源软线损坏，此器具应废弃或送到制造厂指定的维修点处置。

19、不用时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却下来再折叠收藏在干燥处。存放期间不要把物品压放在器具上面使器具起折痕。经收藏后再使用时应先仔细检查毯面、控制器及电源线有无异常。如有异常，则不能通电。

20、人体皮肤长时间接触40°C~60°C的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。

21、本产品不可洗涤。



不可洗涤

七、日常检查维护

1、经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回我公司维修服务部或各地维修网点检查维修。

2、根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

八、保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修（也可邮寄到公司总部售后服务中心）。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

a)本产品的包装物不可随意丢弃或焚烧，应送往垃圾回收站。

b)本产品废弃不用时不可随意拆卸、丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。